

MANUAL DE INSTALAÇÃO – CLIMAVER

Este manual visa proporcionar aos nossos clientes um conhecimento maior e detalhado da forma habitual de instalação da linha Climaver.

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

A linha Climaver é constituída por painel rígido de alta densidade, revestido externamente com Papel Kraft Aluminizado Reforçado e internamente podendo ser tecido de vidro preto ou kraft aluminizado.

ADVERTÊNCIAS

Antes de aplicar/installar o produto, verifique se a classe de reação ao fogo é adequada para o uso pretendido.

A classe de reação ao fogo deste produto é válida para a seguinte condições de uso: Dutos de ar-condicionado. Outras formas de uso final podem resultar em uma diferente classificação de reação ao fogo.

Classificação ao Fogo: IIA-d0, ABNT NBR 16626.

ORIENTAÇÕES


INSTALAÇÃO

Instalar conforme as orientações e utilizando as ferramentas para corte dos produtos da LINHA CLIMAVER:

1. Colocar o esquadro com a medida interna de um dos lados do duto, medida “a”. Passar a ferramenta vermelha.




2. Colocar o esquadro com a outra medida interna, "b". A medida deverá ser contada a partir da segunda linha de corte. Passa a ferramenta vermelha.

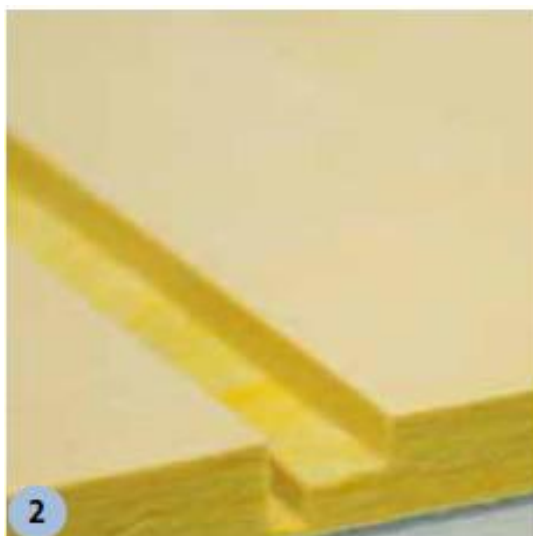

3. Repetir a medida "a" e passar a ferramenta vermelha. No quarto corte, repetir a medida "b" e passar a ferramenta azul.



4. Retirar o excesso de lã da aba utilizando o estilete.

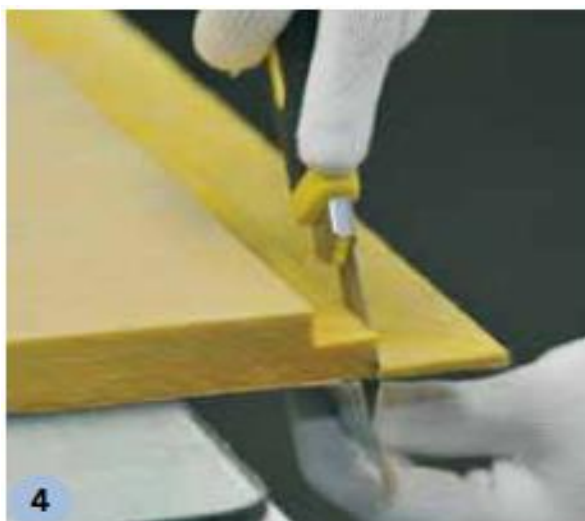


5. Dobrar as partes.



6. Grampear a aba de alumínio.



7. Colocar a fita aluminizada sobre a aba grampeada e pressionar com a espátula.

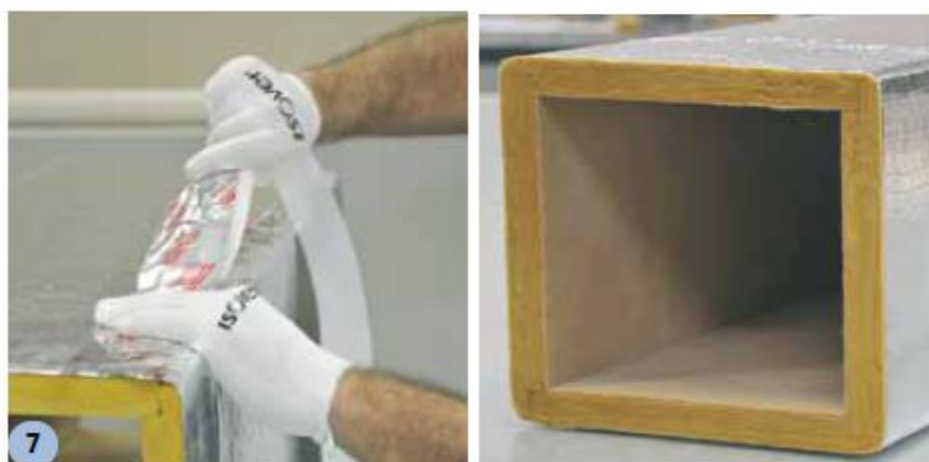

Para outros dutos consulte o manual de instalação.

FERRAMENTAS E MATERIAIS ADICIONAIS

Para a instalação do Climaver são necessárias as seguintes ferramentas e acessórios: caixa de ferramentas Climaver, esquadro Climaver, estilete ou lâmina para corte do produto, grampeador e fita aluminizada Climaver.

ESTOCAGEM E MANUSEIO

Utilizar os devidos EPI's (Usar luvas, calças compridas, camisa manga longa, sapatos fechados, máscara para pó) e respeitar as Normas Regulamentares de Segurança, minimizando assim, os efeitos do produto no usuário e meio ambiente. Manter uma boa ventilação no local do manuseio. Não armazenar diretamente no piso.

MANUTENÇÃO

A Linha Climaver não necessita de manutenções constantes, em caso de danos em uma determinada área, recomenda-se a substituição do isolante, visando manter o desempenho acústico e térmico.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Não favorece a proliferação de fungos e bactérias.
- Não apodrece.
- Não é atacado por roedores ou insetos.
- Não afeta superfícies em contato.
- Informações de garantia: Vide termo de garantia do produto.
- Recomenda-se o uso de EPI's para instalação do produto.
- Informações de garantia: Vide termo de garantia do produto.

A correta instalação, respeitando o passo a passo de todas as etapas descritas, assegura a eficiência e vida útil ao produto.

Para maiores instruções, consulte a equipe técnica Isover.

Julho/22 – Ver. 2